



A. Käyttöjärjestelmän tarkastus:

Laskimen nykyisen käyttöjärjestelmän löydät seuraavasti:


- Paina näppäimistöä 5. Asetukset
- Paina näppäimistöä 4. Tila

Käyttöjärjestelmän (käyttöjärjestelmän joka lähetetään toiseen laskimeen) version on oltava vähintään 4.0.0.235.


Tämän hetken uusin versio on 4.5.0.1180



5. Asetukset

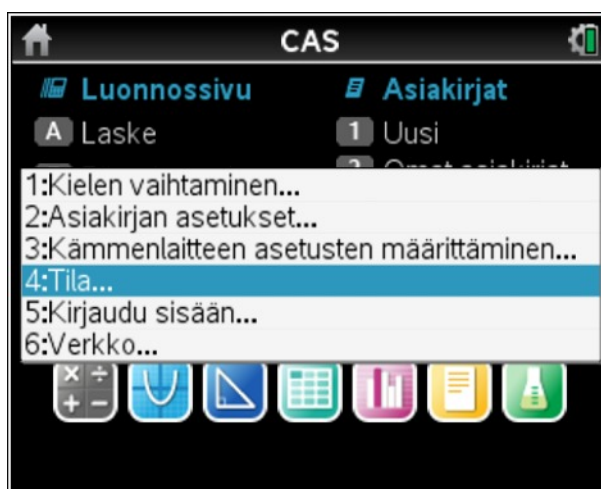

4. Tila

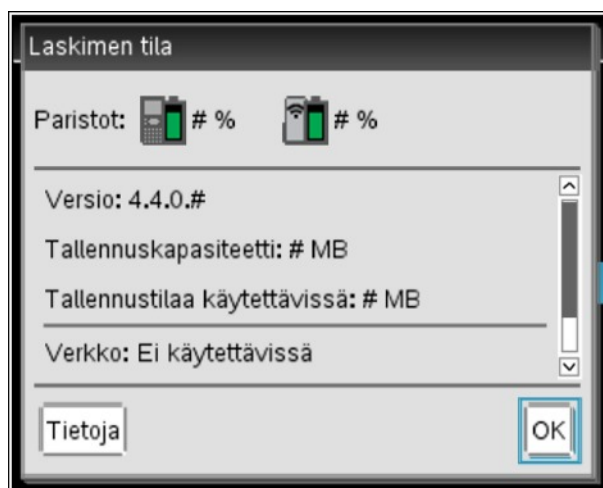

Laskimen tila