




Käyttöjärjestelmän päivitys **LASKIMESTA TOISEEN SYSTEM ERROR tilanteessa.**

A. Laskimen käyttöjärjestelmän poisto (laskimen resetointi):

SYSTEM ERROR tila vaatii seuraavaa

- Laita virta päälle ON -näppäimestä.
- Nollaa laite painamalla saman aikaisesti:
 - Laskimen pohjassa olevaa Reset -näppäintä
 - Doc -näppäintä
 - Enter -näppäintä
 - EE -näppäintä
- Vapauta **vain** Reset -näppäin
- Paina tämän jälkeen lisäksi ON -näppäintä (muut näppäimet yhä alaspainettuina) virran kytkemiseksi → näyttöön tulee sininen latauspalkki
- Koneen latauduttua (käynnistyttyä) näyttöön avautuu oheisen kuvan mukainen valikko.

Edellä kuvattu toimenpide vaatii (on helpompi tehdä) jos sinulla on joku auttamassa Reset näppäimen painamisessa.

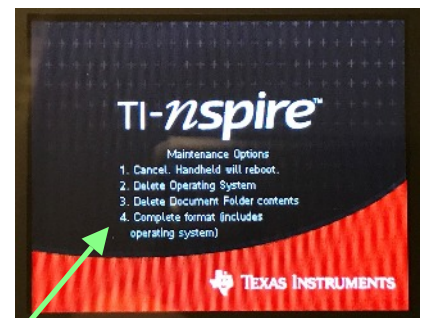

Voit joutua tekemään toimenpiteen useampaan kertaan ennen kuin pääset seuraavaan vaiheeseen (siihen, että valikko aukeaa).

Valitse valikosta toiminto 4. Complete format (includes operating system) → Toiminto 1. ja seuraa näytön ohjeita.

- Laitteen käyttöjärjestelmä on nyt poistettu ja laskin odottaa käyttöjärjestelmää.
- Laitteessa on oltava akku ladattuna.

B. Lataa käyttöjärjestelmä

Lataa käyttöjärjestelmä toisesta laitteesta seuraavasti:

- Kytke laitteet keskenään lyhyellä johdolla (Johto on tullut myyntipakkauksen mukana).
- Paina lähettävästä laskimesta numero 2 (Omat asiakirjat).
- Paina "menu" ja valitse lähetä käyttöjärjestelmä painamalla A-kirjainta.

Seuraa näytön ohjeita.

Jatkuu →



C. Käyttöjärjestelmän tarkastus:

Laskimen nykyisen käyttöjärjestelmän löydät seuraavasti:

- Paina näppäimistöä 5. Asetukset
- Paina näppäimistöä 4. Tila

Käyttöjärjestelmän (käyttöjärjestelmän joka lähetetään toiseen laskimeen) version on oltava vähintään 4.0.0.235.


Tämän hetken uusin versio on 4.5.0.1180



5. Asetukset



4. Tila

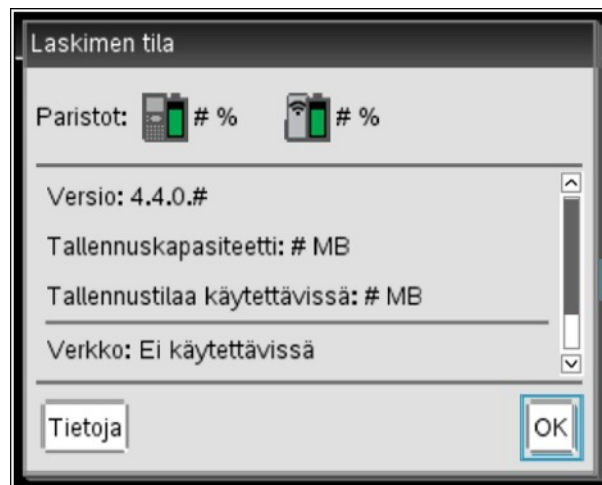

Laskimen tila