



TI-Nspire™


-kämmenlaitteen resetointi koetilanteita varten

TI-Nspire -kämmenlaitteen Press-To-Test -toiminto

TI-Nspire -kämmenlaite voidaan asettaa koetilaan lukitsemalla laitteen muistitoiminnot:

1. Sammuta ensin TI-Nspire -kämmenlaite.
2. Pidä pohjassa näppäimet: **esc** ja **on**.
3. Paina samanaikaisesti **on**-näppäintä.

Näytölle saadaan seuraavaa ikkuna, josta voidaan valita kulman yksikkö ja se halutaanko geometriatoimintoja rajoittaa.

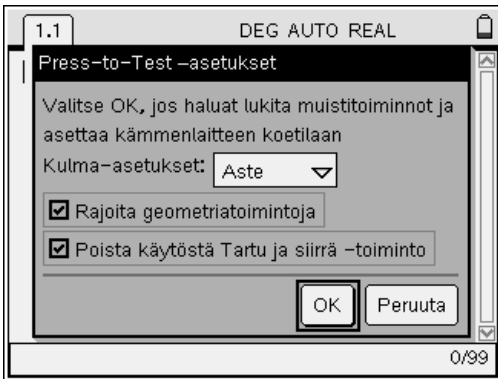

TI-Nspire:n ylälaudassa oleva ledi vilkkuu lukituksen jälkeen vihreänä, jos geometriatoimintoja rajoitetaan ja keltaisena, jos geometriatoiminnot ovat käytössä.

Kansainvälisessä IB -tutkinnossa geometriatoimintoja rajoittava rasti pitää olla valittuna ja YO -kokeessa geometriatoiminnot saavat olla käytössä, eli rasti voidaan ottaa pois:


1. Siirry rastin päälle **tab**-näppäimellä ja paina napsautusnäppäintä (**☒**).
2. Hyväksy asetukset painamalla lopuksi **enter**-näppäintä.

Press-to-Test -toiminnon purku:

1. Kytke kämmenlaite toiseen kämmenlaitteeseen lyhyellä USB-kaapelilla.
2. Siirry työkaluvalikkoon (**☒**) painamalla **ctrl** ja **on**.
3. Valitse valikon viimeinen vaihtoehto ja valitse sieltä Press-to-Test -lukituksen purkutoiminto, eli vaihtoehto 8: Poistu...

Huom. Press-to-Test -toiminnon ollessa käytössä kämmenlaitteen näppäimistöä ei voida vaihtaa, eli TI-84Plus -tila ei ole käytettävissä.

Lisätietoja: www.laskentavaliine.fi/ope
texas@laskentavaliine.fi tai p. (09) 388 1912

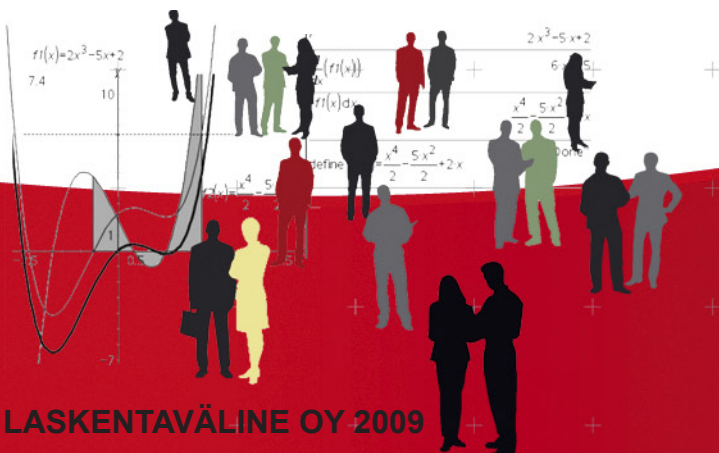

 **TEXAS
INSTRUMENTS**

Your Expertise. Our Technology. Student Success.